

Montage & Installation an Warmwasserleitung (zB zur Nacherwärmung)

aquahot
zero-energy-waste



1



2




3




4



5

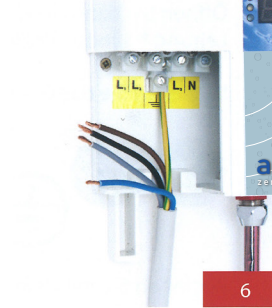

6

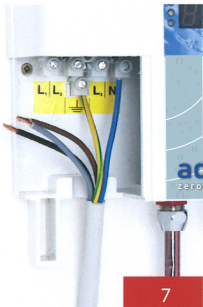

7



8



9

Bitte beachten Sie, dass das Gerät für Zulauftemperaturen bis höchsten 70°C ausgelegt ist!
ACHTUNG: Setzen Sie unbedingt vor der Installation, die für das Gerät vorgesehene Elektroleitung stromlos!

- 1 Lösen Sie die beiden Schrauben an der Geräteunterseite und entfernen Sie die Blende des Geräts.
- 2 Montieren Sie das Gerät in der gewünschten Position. **Wichtig:** stehende Montage!
- 3 Verbinden Sie das Kaltwasser-Eckventil mittels Rohr oder Druckschlauch mit dem Kaltwasser-Eingang Ihrer Armatur.
- 4 Verbinden Sie nun das Warmwasser-Eckventil mit dem blau markierten Kaltwasser-Eingang am Gerät.
- 5 Verbinden Sie nun den rot markierten Warmwasser-Ausgang des Geräts mittels Rohr oder Druckschlauch mit dem Warmwasser-Anschluss Ihrer Armatur. Öffnen Sie dann die Kalt- und Warmwasserventile der Armatur solange bis sich keine Luft mehr in der Leitung befindet. Prüfen Sie nun die ordnungsgemäße Dichtheit sämtlicher Verbindungen.

- 6 Schließen Sie das Gerät nun elektrisch nach folgendem Schema an:



**Anschluss bei
4-poliger
Zuleitung.**

Beginnen Sie mit dem Schutzleiter. Achten Sie hierbei unbedingt auf eine ordnungsgemäße Klemmung!

- 7 Schließen Sie nun wie abgebildet den Nullleiter an.
- 8 Schließen Sie nun wie abgebildet die drei Phasen L1 / L2 / L3 an. Überprüfen Sie die ordnungsgemäße und feste Verschraubung der elektrischen Klemmverbindungen.
- 9 Montieren Sie abschließend wieder die Blende und schalten Sie den Strom ein. Das Gerät ist jetzt betriebsbereit.